



Hierro HR L

M227

0.1 - 10 mg/L Fe

Tioglicolato

Información específica del instrumento

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

| Dispositivos | Cuvette | λ | Rango de medición |
|--|---------|-----------|-------------------|
| , MD 600, MD 610, MD 640, XD 7000, XD 7500 | ø 24 mm | 530 nm | 0.1 - 10 mg/L Fe |

Material

Material requerido (parcialmente opcional):


| Reactivos | Unidad de embalaje | No. de referencia |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| KP962-Polvo de persulfato amónico | Polvos / 40 g | 56P096240 |
| Acidez / Alcalinidad P Indicador PA1 | 30 mL | 56L013530 |
| Acidez / Alcalinidad P Indicador PA1 | 65 mL | 56L013565 |
| Tampón de dureza cálcica CH2 | 65 mL | 56L014465 |
| Tampón de dureza cálcica CH2 | 5 x 65 mL mL | 56L014472 |
| Iron HR Reagent Set | 1 Cantidad | 56R023590 |

Lista de aplicaciones

- Agua de refrigeración
- Agua de caldera
- Galvanizado
- Tratamiento de aguas de aporte


Preparación

1. Si existen en la muestra formadores de complejos fuertes, debe prolongarse el periodo de reacción hasta que no pueda apreciarse ninguna coloración. Los complejos de hierro muy fuertes no se registran en la medición. En este caso deben destruirse los formadores de complejos mediante oxidación con ácido/persulfato y neutralizarse a continuación la muestra con pH 6 – 9.
2. Para la determinación de todo el hierro disuelto y en suspensión, la muestra debe hervirse con ácido/persulfato. Neutralice a continuación con pH 6 – 9 y rellene con agua desionizada de nuevo hasta el volumen original.

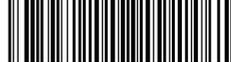


Disgregación


El hierro total se compone de hierro soluble, complejo y suspendido. La muestra no debe filtrarse antes de la medición. Para garantizar una homogeneización de la muestra, las partículas sedimentadas deben distribuirse uniformemente agitando enérgicamente, inmediatamente antes de tomar la muestra. Para la determinación del hierro soluble total (incluidos los compuestos de hierro complejos) es necesario el filtrado de la muestra. Los aparatos y reactivos necesarios para determinar el hierro total no se incluyen en el volumen de suministro estándar.

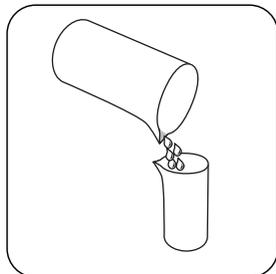


Llenar un recipiente de disgregación apropiado con **50 mL de muestra homogeneizada**.

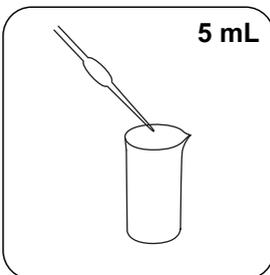


Añadir **5 mL de 1:1 ácido clorhídrico**.

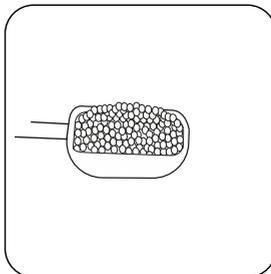


Añadir **una cuchara de KP 962 (Ammonium Persulphat Powder)**.

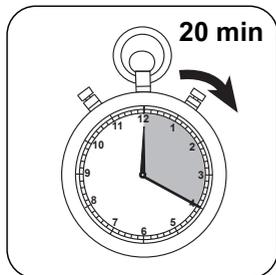


Hervir la muestra durante **20 minutos**. Debe mantenerse un volumen de muestra de 25 mL, si conviene rellenar con agua desionizada.

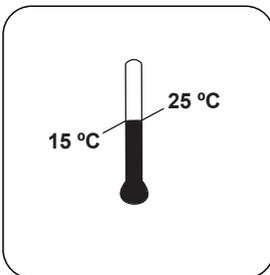


Dejar enfriar la muestra a **temperatura ambiente**.

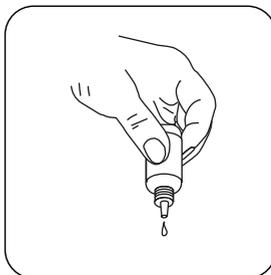


Mantener la botella cuentagotas vertical y añadir gotas del mismo tamaño presionando lentamente.

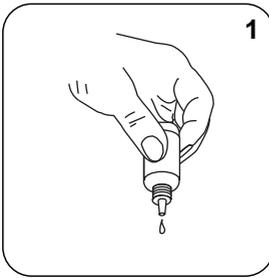


Añadir **1 gotas de Acidity / Alkalinity P Indicator PA1**.

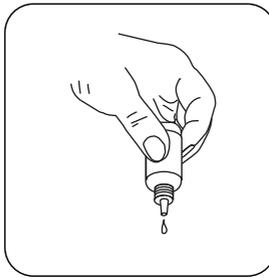

Añadir gota a gota **Hardness Calcium Buffer CH2** en la misma muestra hasta que adquiera una coloración de rosa pálido a roja. **(¡Atención: después de añadir cada gota debe agitarse la muestra!)**

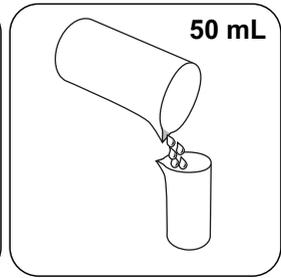

Rellenar la muestra con **agua desionizada hasta 50 mL**.

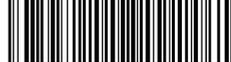

Ejecución de la determinación Hierro, total HR con reactivo líquido

Seleccionar el método en el aparato.


Para la determinación de **Hierro, total HR con reactivo líquido** realizar la **disgregación** descrita.

Para este método, no es necesario realizar una medición CERO cada vez en los siguientes dispositivos: XD 7000, XD 7500


El hierro total se compone de hierro soluble, complejo y suspendido. La muestra no debe filtrarse antes de la medición. Para garantizar una homogeneización de la muestra, las partículas sedimentadas deben distribuirse uniformemente agitando enérgicamente, inmediatamente antes de tomar la muestra. Para la determinación del hierro soluble total (incluidos los compuestos de hierro complejos) es necesario el filtrado de la muestra. Los aparatos y reactivos necesarios para determinar el hierro total no se incluyen en el volumen de suministro estándar.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de agua desionizada**.

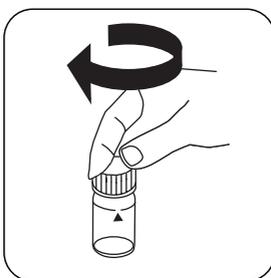


Cerrar la(s) cubeta(s).

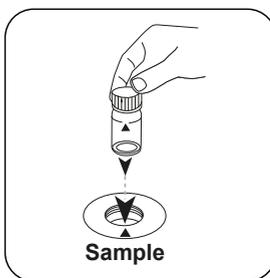


Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

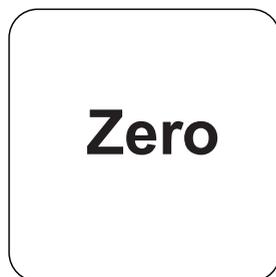

Pulsar la tecla **ZERO**.

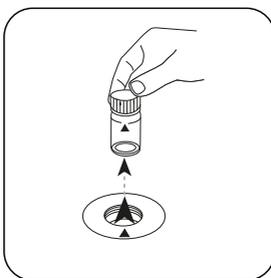

Extraer la cubeta del compartimiento de medición.

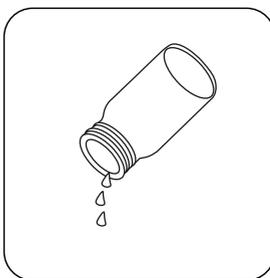


Vaciar la cubeta.


Para los aparatos que **no requieran medición CERO**, empezar aquí.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de la muestra preparada** .

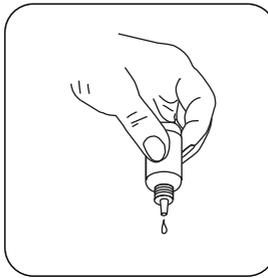


Mantener la botella cuentagotas vertical y añadir gotas del mismo tamaño presionando lentamente.

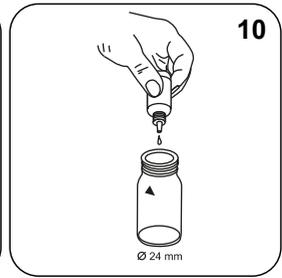


Añadir **10 gotas de Iron Reagent FE6**.

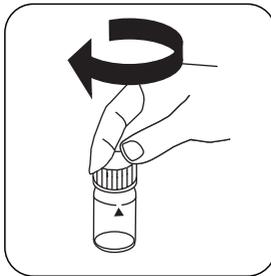


Cerrar la(s) cubeta(s).

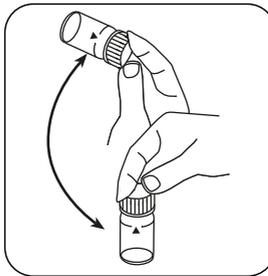


Mezclar el contenido girando.

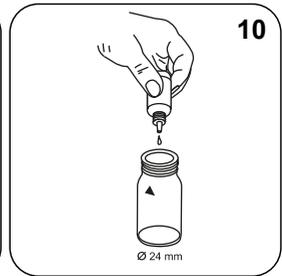


Añadir **10 gotas de Hardness Total Buffer TH2**.

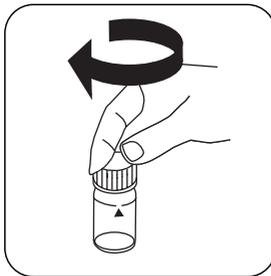

Cerrar la(s) cubeta(s).

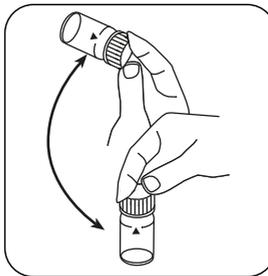


Mezclar el contenido girando.

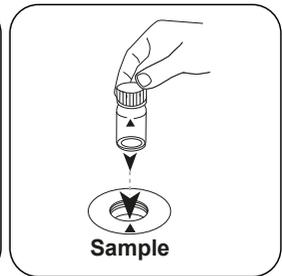

Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Test

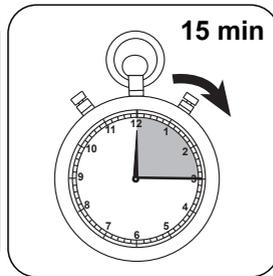

Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**). Esperar **15 minutos como periodo de reacción**.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Hierro total o, en caso de utilizar una muestra filtrada, mg/l de Hierro soluble.

Ejecución de la determinación Hierro HR con reactivo líquido


Seleccionar el método en el aparato.

Para este método, no es necesario realizar una medición CERO cada vez en los siguientes dispositivos: XD 7000, XD 7500


Para una determinación del hierro disuelto, debe filtrarse la muestra antes de la determinación (porosidad 0,45 μm). De lo contrario, se determinan conjuntamente las partículas de hierro y el hierro en suspensión.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra** .

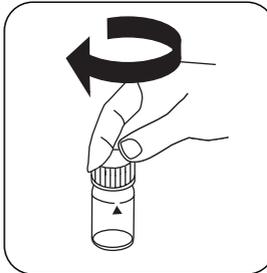


Cerrar la(s) cubeta(s).

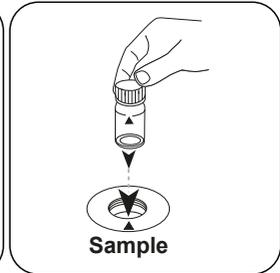

Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

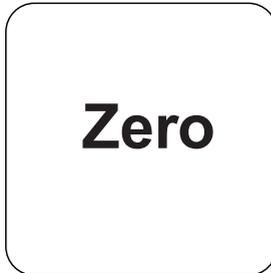


Pulsar la tecla **ZERO**.

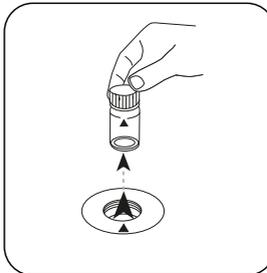

Extraer la cubeta del compartimiento de medición.


Para los aparatos que **no requieran medición CERO** , **empezar aquí**.

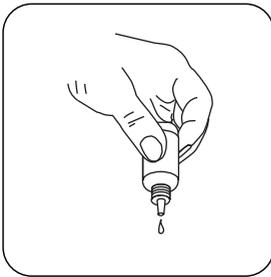


Mantener la botella cuentagotas vertical y añadir gotas del mismo tamaño presionando lentamente.




Añadir **10 gotas de Iron Reagent FE6.**

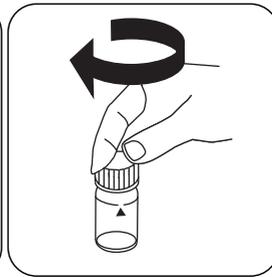


Cerrar la(s) cubeta(s).

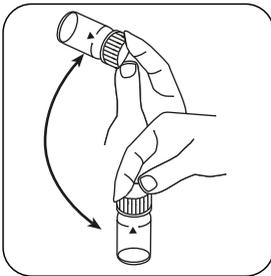


Mezclar el contenido girando.

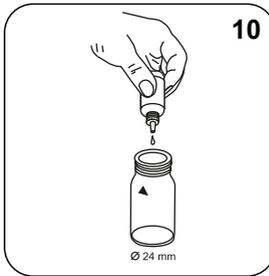


Añadir **10 gotas de Hardness Total Buffer TH2.**

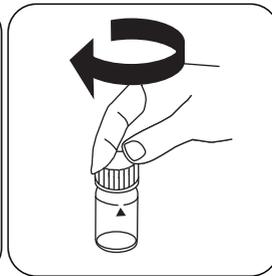


Cerrar la(s) cubeta(s).

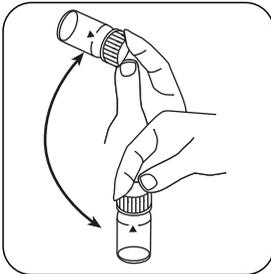


Mezclar el contenido girando.

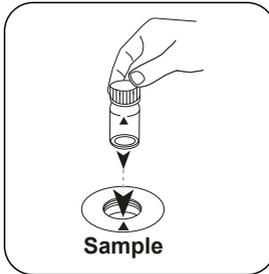

Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

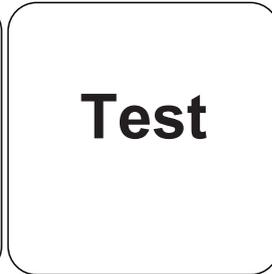

Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).

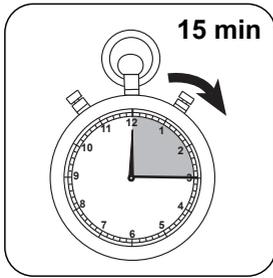

Esperar **15 minutos como periodo de reacción.**

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Hierro.



Método químico

Tioglicolato

Apéndice

Función de calibración para fotómetros de terceros

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

| | ∅ 24 mm | □ 10 mm |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a | $-1.53212 \cdot 10^{-1}$ | $-1.53212 \cdot 10^{-1}$ |
| b | $7.33471 \cdot 10^{+0}$ | $1.57696 \cdot 10^{+1}$ |
| c | | |
| d | | |
| e | | |
| f | | |

Bibliografía

E. Lyons (1927), Thioglycolic Acid As A Colour Test For Iron, J. Am. Chem. Soc., 49 (8), p.1916-1920