

IJzer HR L

M227

0.1 - 10 mg/L Fe

Thioglycoleren

Instrumentspecifieke informatie

De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen	Cuvette	λ	Meetbereik
, MD 600, MD 610, MD 640, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	530 nm	0.1 - 10 mg/L Fe

Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkings-eenheid	Bestelnr.
KP962-Ammonium persulfaat poeder	Poeder / 40 g	56P096240
Zuurgraad / Alkaliteit P-indicator PA1	30 mL	56L013530
Zuurgraad / Alkaliteit P-indicator PA1	65 mL	56L013565
Calciumhardheidsbuffer CH2	65 mL	56L014465
Calciumhardheidsbuffer CH2	5 x 65 mL mL	56L014472
Iron HR Reagent Set	1 St.	56R023590


Toepassingsbereik

- Koelwater
- Ketelwater
- Galvanisering
- Zuivering vervuild water




Vorbereitung

1. Als er sterke complexvormers in het monster aanwezig zijn, moet de reactietijd worden verlengd tot er geen verdere kleurontwikkeling zichtbaar is. Zeer sterke ijzercomplexen worden echter niet gedetecteerd tijdens de meting. In dit geval moeten de complexvormers door oxidatie met zuur/perssulfaat worden vernietigd en moet het monster door neutralisatie op pH 6 - 9 worden gebracht.
2. Om de totale hoeveelheid opgelost en gesuspenseerd ijzer te bepalen, moet het monster worden gekookt met zuur/perssulfaat. Vervolgens neutraliseren tot pH 6 - 9 en met gedeïoniseerd water tot het oorspronkelijke volume bijvullen.




Ontsluiting


Totaal ijzer bestaat uit oplosbaar, complex en gesuspendeerd ijzer. Het staal mag voor de meting niet worden gefilterd. Om een homogenisering van het staal te garanderen, moeten neergeslagen deeltjes onmiddellijk voor de afname van het staal gelijkmatig worden verdeeld door krachtig te schudden. Voor de bepaling van het totaal oplosbare ijzer (inclusief de complexe ijzerverbindingen) is het noodzakelijk om het staal te filteren. De apparaten en reagentia die nodig zijn voor de bepaling van het totaal ijzer zijn niet in de standaardlevering inbegrepen.

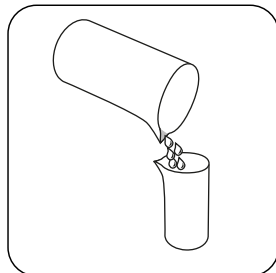


Een geschikte ontsluitingsbeker met **50 mL gehomogeniseerd staal** vullen.

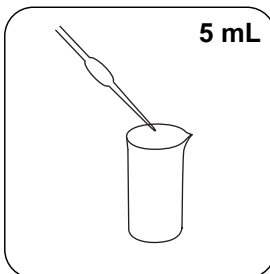


5 mL 1:1 zoutzuur toevoegen.

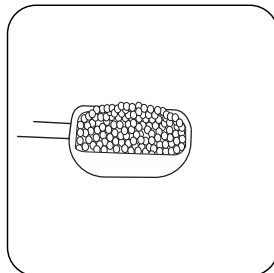


Een maatlepel KP **962 (Ammonium Persulfat Powder)** toevoegen.

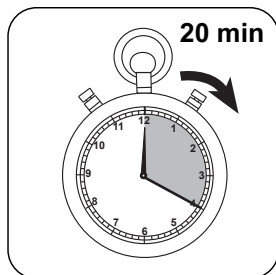



Het staal gedurende **20 minuten koken**. Er moet een staalvolume van 25 mL worden behouden, eventueel met gedeïoniseerd water vullen.

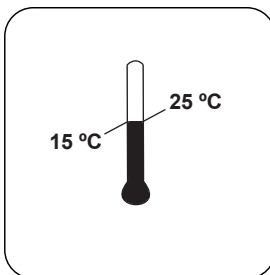


Het staal laten afkoelen tot **kamertemperatuur**.

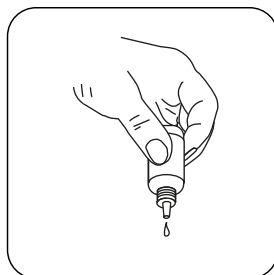


De druppelflessen verticaal houden en even grote druppels toevoegen door langzaam te drukken.

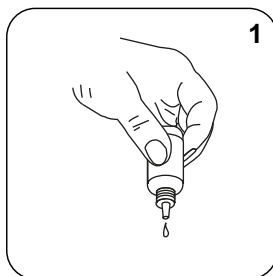


1 druppels KS135 (Phenolphthalein Substitute Indicator) toevoegen.

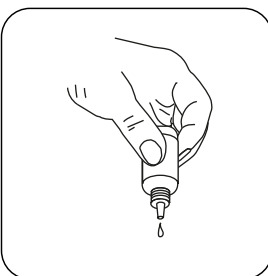

Hardness Calcium Buffer CH2 druppelgewijs aan hetzelfde staal toevoegen tot een licht roze tot rode kleur ontstaat. (**Opgelet: het staal na elke druppel draaien!**)

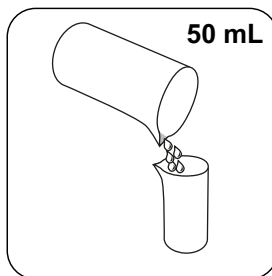

Het staal met **gedeïoniseerd water tot 50 mL** vullen.



Uitvoering van de bepaling IJzer, totaal HR met vloeibaar reagens

De methode in het apparaat selecteren.


Voor de bepaling van **IJzer, totaal HR met vloeibaar reagens** de beschreven **ontsluiting** uitvoeren.

Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de volgende apparaten: XD 7000, XD 7500


Totaal ijzer bestaat uit oplosbaar, complex en gesuspendeerd ijzer. Het staal mag voor de meting niet worden gefilterd. Om een homogenisering van het staal te garanderen, moeten neergeslagen deeltjes onmiddellijk voor de afname van het staal gelijkmatig worden verdeeld door krachtig te schudden. Voor de bepaling van het totaal oplosbare ijzer (inclusief de complexe ijzerverbindingen) is het noodzakelijk om het staal te filteren. De apparaten en reagentia die nodig zijn voor de bepaling van het totaal ijzer zijn niet in de standaardlevering inbegrepen.




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL gedeïoniseerd water** vullen.

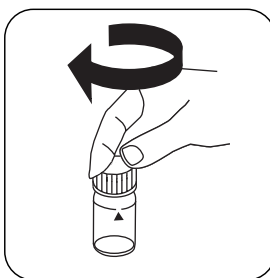


De spoelbakjes afsluiten.

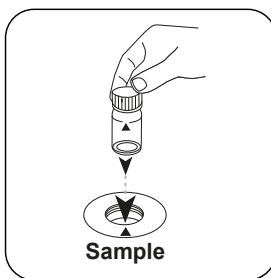


Het **staalspoelbakje** in de meet-schacht plaatsen. Op de positionering letten.

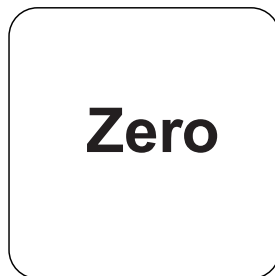

De toets **NUL** indrukken.


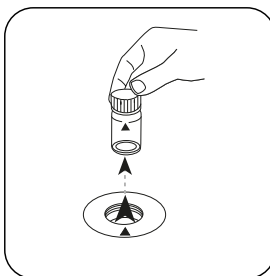


Het spoelbakje uit de meet-schacht nemen.

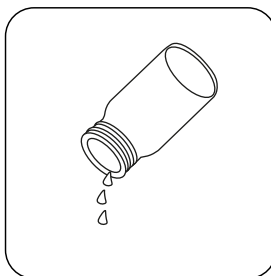


Het spoelbakje ledigen.


Bij apparaten die **geen nulmeting** vereisen, **hier beginnen**.

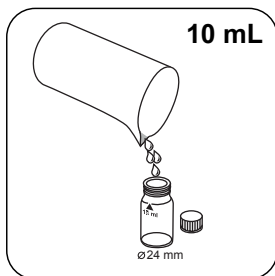


Spoelbakje van 24 mm met **10 mL voorbereid staal** vullen.

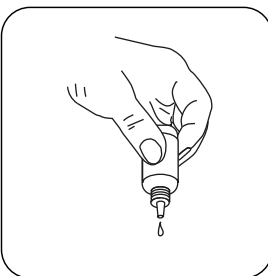


De druppelflessen verticaal houden en even grote druppels toevoegen door langzaam te drukken.

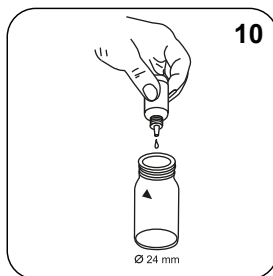


10 druppels KS63 (Thioglycolate) toevoegen.

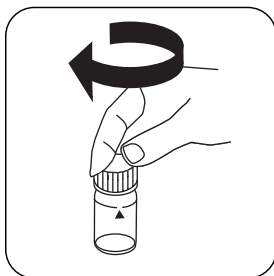


De spoelbakjes afsluiten.

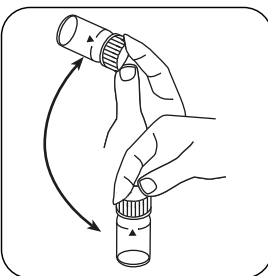


De inhoud mengen door om te draaien.

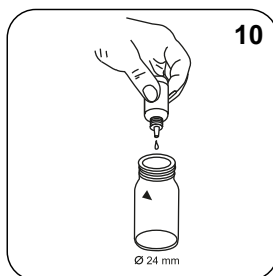


10 druppels KS160 (Total Hardness Buffer) toevoegen.

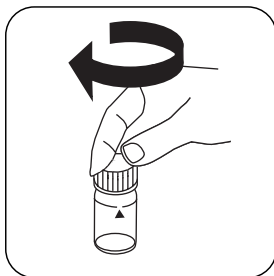


De spoelbakjes afsluiten.

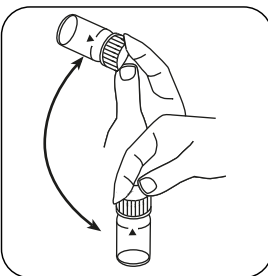


De inhoud mengen door om te draaien.

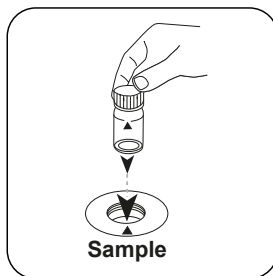

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.



Test

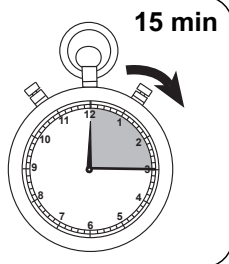


De toets **TEST** (XD:
START) indrukken.

**De reactietijd van
15 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Totaal ijzer of, bij gebruik van een gefilterd staal, in mg/l totaal oplosbaar ijzer.



Uitvoering van de bepaling IJzer HR met vloeibaar reagens


De methode in het apparaat selecteren.

Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de volgende apparaten: XD 7000, XD 7500


Voor een bepaling van het opgeloste ijzer moet het staal voor de bepaling worden gefilterd (poriegrootte $0,45\ \mu\text{m}$). Anders worden ijzerdeeltjes en gesuspendeerd ijzer mee bepaald.




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.

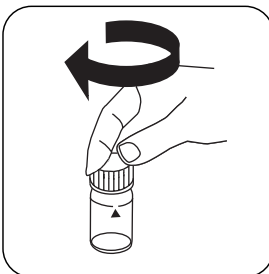


De spoelbakjes afsluiten.

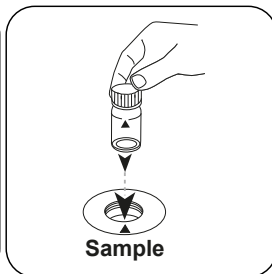

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

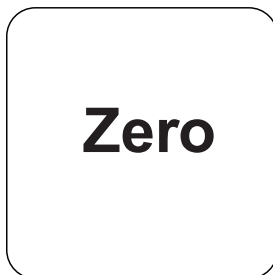


De toets **NUL** indrukken.

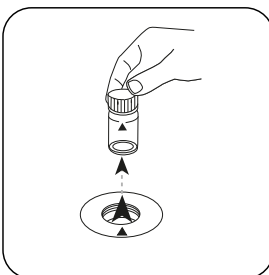


Het spoelbakje uit de meet-schacht nemen.


Bij apparaten die **geen nulmeting** vereisen, **hier beginnen**.

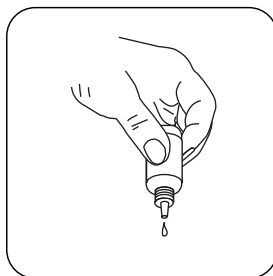


De druppelflessen verticaal houden en even grote druppels toevoegen door langzaam te drukken.

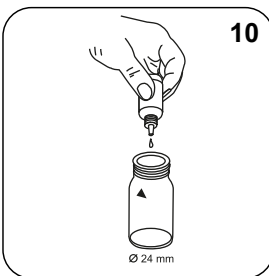


10 druppels KS63 (Thioglycolate) toevoegen.

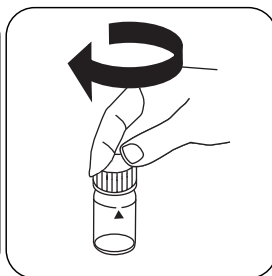


De spoelbakjes afsluiten.

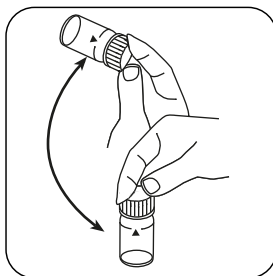


De inhoud mengen door om te draaien.

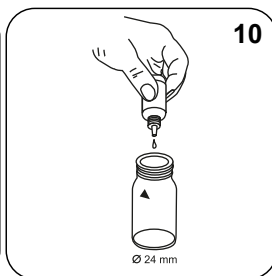


10 druppels KS160 (Total Hardness Buffer) toevoegen.

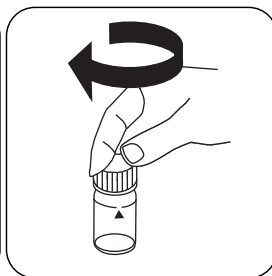


De spoelbakjes afsluiten.

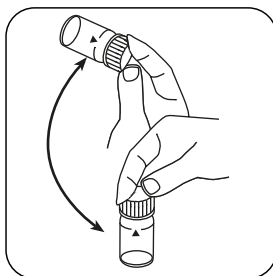


De inhoud mengen door om te draaien.

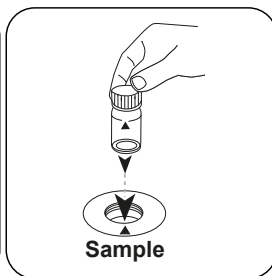

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

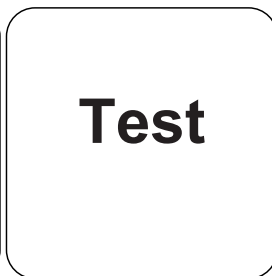


De toets **TEST (XD: START)** indrukken.

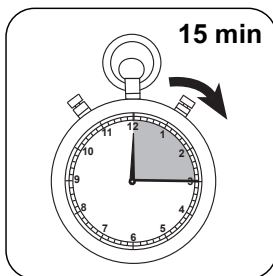

De reactietijd van **15 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L IJzer.



Chemische methode

Thioglycoleren

Aanhangsel

Kalibratiefunctie voor fotometers van derden

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	ø 24 mm	□ 10 mm
a	$-1.53212 \cdot 10^{-1}$	$-1.53212 \cdot 10^{-1}$
b	$7.33471 \cdot 10^{+0}$	$1.57696 \cdot 10^{+1}$
c		
d		
e		
f		

Literatuurverwijzing

E. Lyons (1927), Thioglycolic Acid As A Colour Test For Iron, J. Am. Chem. Soc. 49 (8), p.1916-1920