

**Nitrate HR****M268****1.2 - 35 mg/L N****2,6-Dimetilfenol****Enstrümana özel bilgi**

Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar	Küvet	λ	Ölçüm Aralığı
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 16 mm	340 nm	1.2 - 35 mg/L N

Malzeme

Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayırıcılar	Paketleme Birimi	Ürün No
Nitrat-DMP HR / 25	25 adetler	2423370

Uygulama Listesi

- Atık Su Arıtma
- İçme Suyu Arıtma
- Ham Su Arıtma







Tespitin uygulanması Nitrate HR with tube test

Cihazda metot seçin.


Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması gerekmez: XD 7000, XD 7500

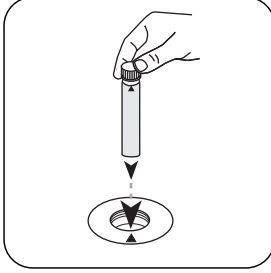

Boş küveti ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

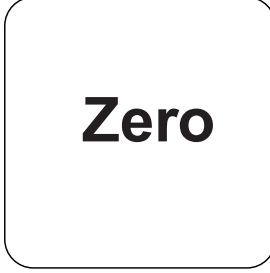


ZERO tuşuna basın.

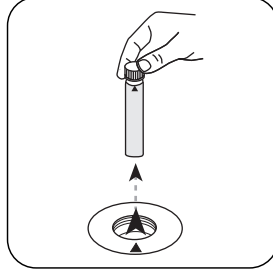


Küveti ölçüm haznesinden alın.


ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

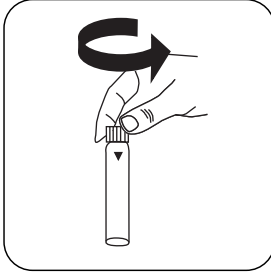


Bir **ayırac** küvetini açın.

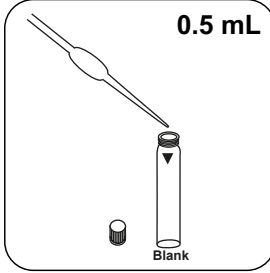


Küveti **0.5 mL numune** ekleyin.

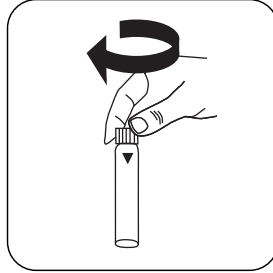


Küveti(küvetleri) kapatın.

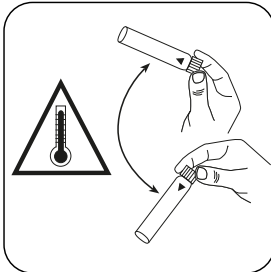


Dikkatlice sallayarak içeriği karıştırın. **Dikkat: Isı oluşumu!**

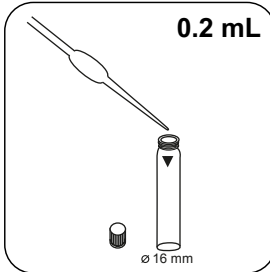


0.2 mL Nitrate-111 ilave edin.

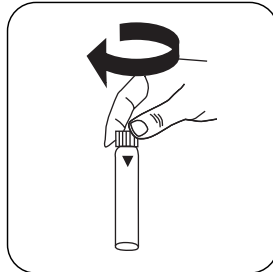

Küveti(küvetleri) kapatın.

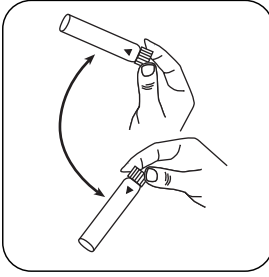


Sallayarak içeriği karıştırın.

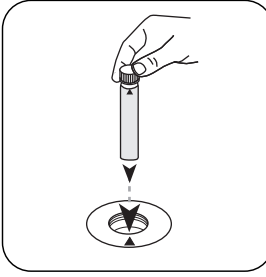

Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

Test

TEST (XD: **START**) tuşuna basın.

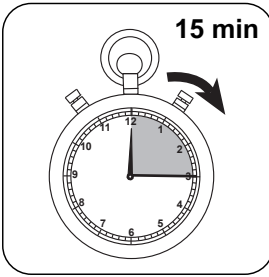

15 dakika tepkime süresi bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.

Ekranda sonuç mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$ veya NO_3 cinsinden belirir.



Analizler

Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim	Kısa formül	Ölçek katsayısı
mg/l	N	1
mg/l	NO ₃	4.4268

Kimyasal Metod

2,6-Dimetilfenol

Apendis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	ø 16 mm
a	-2.73451 • 10 ⁻¹
b	2.47521 • 10 ⁻¹
c	
d	
e	
f	

Girişim Metni

Kalıcı Girişimler

- Nitrite concentrations above 2 mg/L result in higher results.
- High levels of oxidisable organic substances (COD) lead to higher results.

Karışmalar	itibaren / [mg/L]
Cr ⁶⁺	5
Fe ²⁺	50
Sn ²⁺	50
Ca ²⁺	100
Co ²⁺	100
Cu ²⁺	100



Karışmalar	itibaren / [mg/L]
Fe ³⁺	100
Ni ²⁺	100
Pb ²⁺	100
Zn ²⁺	100
Cd ²⁺	200
K ⁺	500
NO ₂ ⁻	2
Cl ⁻	500

Bibliyografi

Photometrische Analyseverfahren, Schwedt, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1989

Elde edilen

ISO 7890-1-2-1986

DIN 38405 D9-2